

Guide d'utilisation pour le verrouillage HD - (HDLD) (Brevet en instance)

Sécurité mécanique pour tablettes (Code 840-015)



1. Localisez l'unité assemblée HD Lockdown (HDLD), la rondelle à double goujon, 2 écrous à oreilles, le support supérieur Lg en option, l'entretoise en plastique blanc et les clés de verrouillage. de montage de la plaque A(x3).



2. Insérez le câble de chargement de l'appareil par le bas du poteau.



3. Faites passer le câble de chargement de l'appareil par l'orifice situé à l'avant du disque dur.



4. Insérez le poteau HDLD dans le trou ou le rail du dispositif.



5. Sous la fixation, placez la rondelle double sur chaque boulon. Placez un écrou papillon sur chaque boulon. Serrez fermement les écrous papillon, à fleur de la fixation.



6. Trouvez le verrou à l'arrière du HDLD extrémités gauche et droite.



7. Insérez une clé pour déverrouiller le disque dur.



8. La goupille de verrouillage est sortie lorsque le verrou est déverrouillé.



9. Faites glisser le support supérieur hors du HDLD.



10. À l'aide d'un tournevis, desserrez les quatre vis situées au centre des supports latéraux HDLD. Une fois desserrées de quelques tours, le support latéral supérieur peut coulisser latéralement pour s'adapter à la taille de l'appareil.



11. Au besoin, les vis peuvent être complètement retirées pour un réglage optimal des deux supports latéraux. Ces supports sont marqués « HAUT » et « BAS » et ne sont pas interchangeables.



12. Une fois la taille ajustée à l'appareil, utilisez un tournevis pour serrer les quatre vis.



13. Chaque support latéral comporte un point de repère sur son bord supérieur. Lorsque ces deux points se superposent, les supports latéraux sont fixés à mi-



14. Glissez l'appareil dans le HDLD par le haut. Branchez le câble de chargement.




15. Pour une apparence plus propre, faites passer le câble dans le guide-câble.



16. Réinsérez le support supérieur du HDLD et faites-le glisser contre le haut de l'appareil.



17. Enfoncez la goupille de verrouillage pour bloquer le support supérieur du HDLD en place.

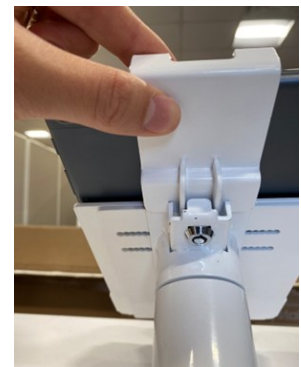

18. Vérifiez que la goupille de verrouillage est enfoncée et que le support supérieur ne glisse pas.



19. Faites passer l'excédent de câble de charge de l'appareil par le poteau jusqu'au support pour la gestion des câbles.



20. L'appareil présenté est désormais fixé mécaniquement dans le HDLD.