

Guide d'utilisation pour le verrouillage HD- (HDL) (Brevet en instance)

Remplacement des bras de support


(Code 880-009)



1. Localisez le HD Lockdown (HDL), les nouveaux bras de support, la clé HDLD et un tournevis Phillips.



2. Déverrouillez le disque dur et retirez le périphérique.

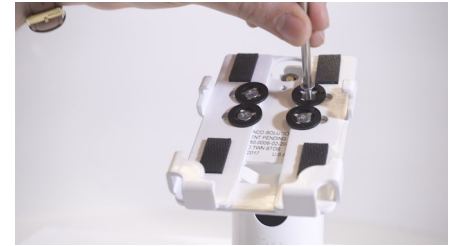

3. Retirez les vis et les bras de support d'origine.



4. Placez les nouveaux bras de support côte à côte, au plus près l'un de l'autre. Assurez-vous que les butées en caoutchouc sont orientées vers le haut.



5. Vissez les nouveaux bras de support à mi-chemin.



6. Placez les bouchons en plastique sur les vis et serrez-les complètement.



7. Insérez l'appareil, puis le support supérieur. Verrouillez le disque dur.