


# ADAPTATEUR À FLIP SAMSUNG 2025

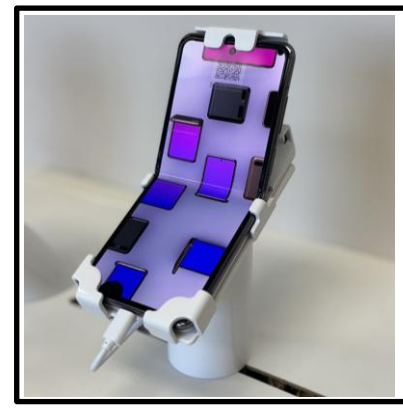

1. Glissez le téléphone à clapet dans l'adaptateur en veillant à ce que la partie supérieure se glisse sous les dents supérieures.



2. Saisissez l'adaptateur et le téléphone par le haut et faites-les glisser délicatement dans la partie inférieure de l'ensemble.



3. Glissez le bras supérieur dans l'ensemble en veillant à ce que les dents du bras supérieur soient alignées avec les encoches supérieures de l'adaptateur.




4. Appuyez sur l'encoche du verrou pour fixer complètement l'ensemble et le dispositif.

Si vous avez des questions ou besoin d'aide, veuillez nous contacter  
à (815) 577-3400 or [techsupport@sennco.com](mailto:techsupport@sennco.com)

## ADAPTATEUR À FLIP SAMSUNG 2025

---

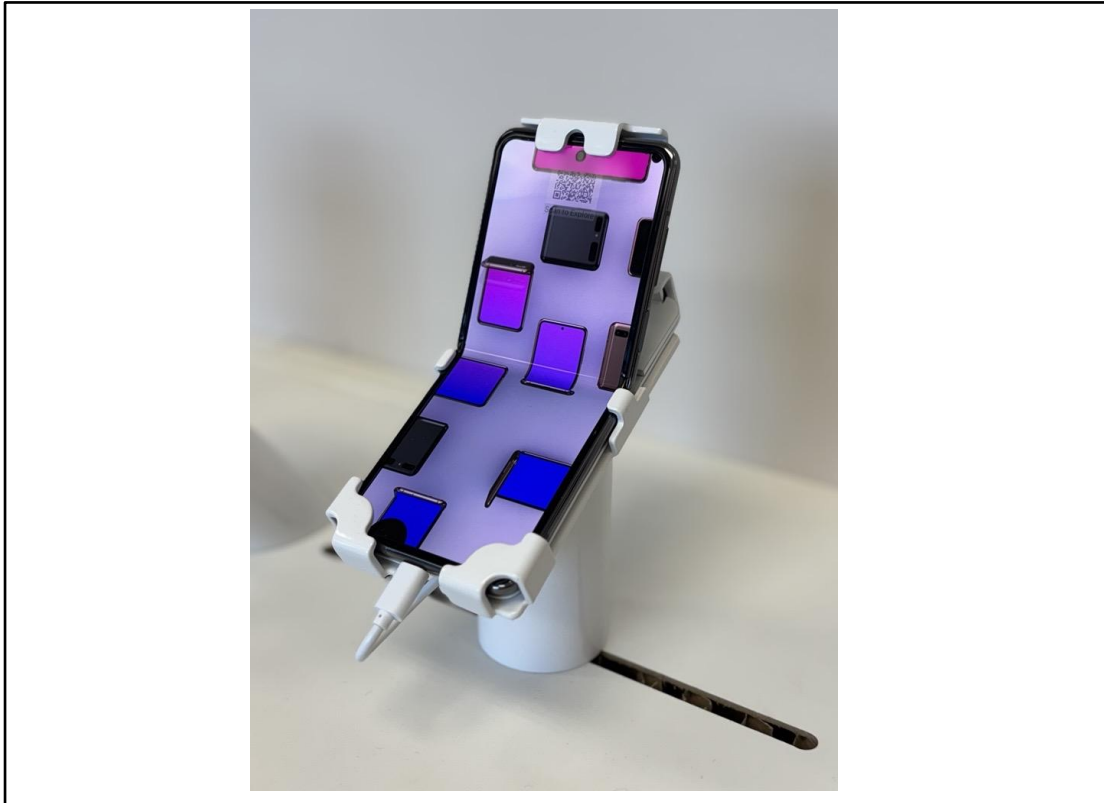

ET MAINTENANT, VOUS AVEZ UN VERROUILLAGE ROBUSTE ET ENTIÈREMENT SÉCURISÉ.

Si vous avez des questions ou besoin d'aide, veuillez nous contacter  
à (815) 577-3400 or [techsupport@sennco.com](mailto:techsupport@sennco.com)